


**VIAC250A**

- PT Aparador de cantos 250 W
- ESP Cortabordes 250 W
- EN Brush cutter 250 W
- FR Coupe bordure électrique 250 W

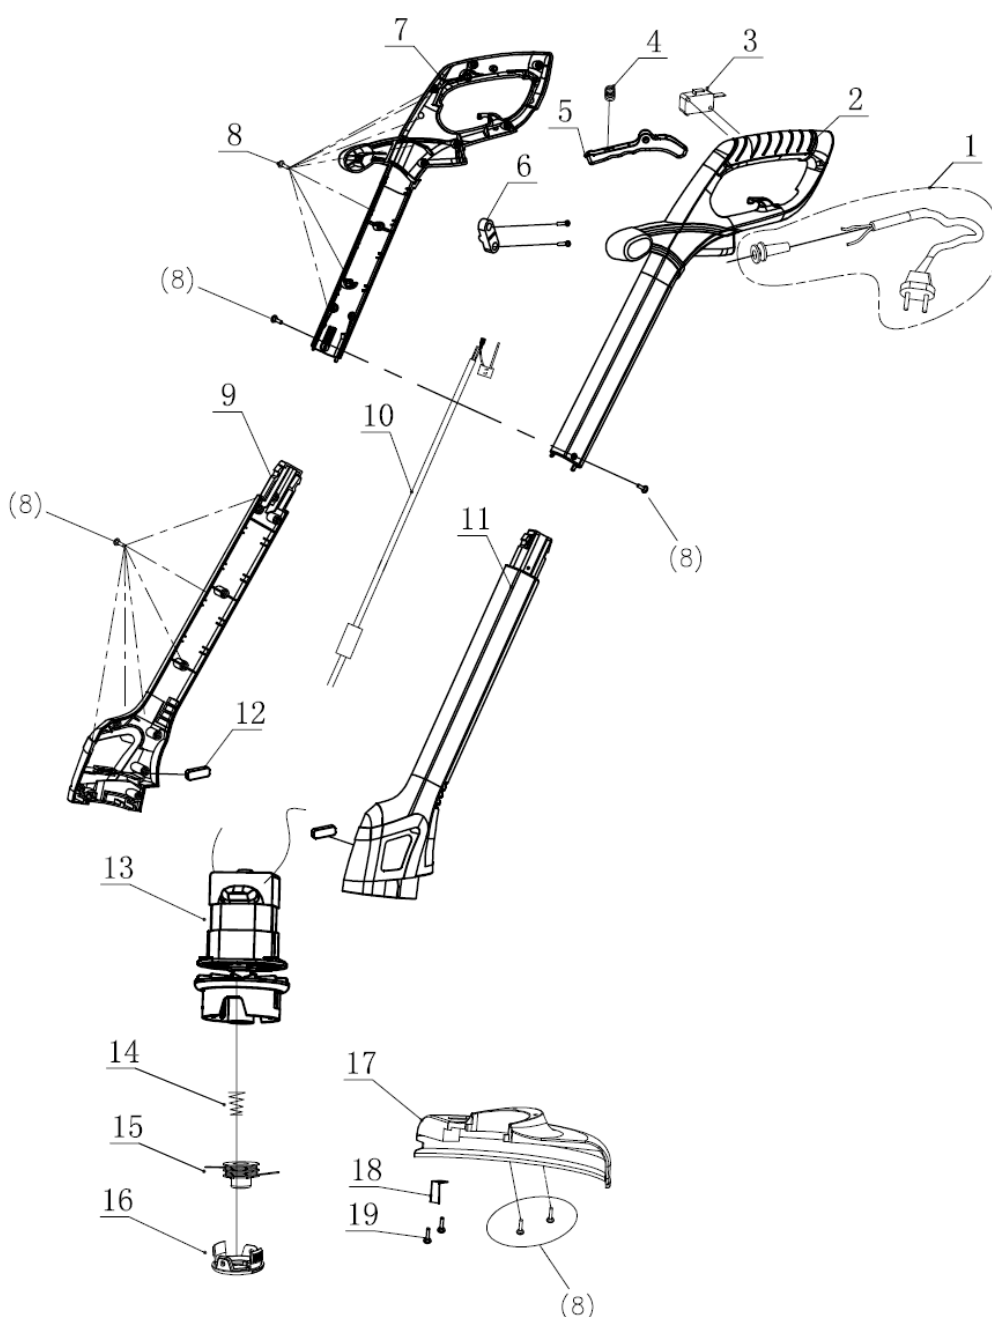

Número	Referência	Descrição
2	VIAC250A.2.01.002	PUNHO ESQUERDO
3	VIAC250A.2.01.003	INTERRUPTOR
4	VIAC250A.2.01.004	MOLA DO INTERRUPTOR
5	VIAC250A.2.01.005	BOTÃO DO INTERRUPTOR
7	VIAC250A.2.01.007	PUNHO DIREITO
9	VIAC250A.2.01.009	CARÇAÇA DIREITA
11	VIAC250A.2.01.011	CARÇAÇA ESQUERDA
12	VIAC250A.2.01.012	AMORTECEDOR DE BORRACHA
13	VIAC250A.2.01.013	MOTOR COMPLETO
14	VIAC250A.2.01.014	MOLA DA BOBINA
15	VIAC250A.2.01.015	BOBINA FIO
16	VIAC250A.2.01.016	COBERTURA (BOBINA)
17	VIAC250A.2.01.017	GUARDA DE PROTEÇÃO
18	VIAC250A.2.01.018	LÂMINA DE CORTE