



VIGI2000


PT GERADOR INVERTER 2000
 ESP GENERADOR INVERTER 2000
 EN INVERTER GENERATOR 2000
 FR INVERTER GENERATOR 2000

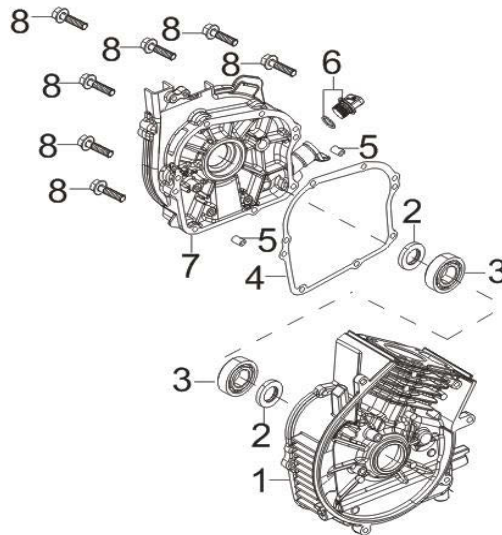


Número	Referência	Designação
1	VIGI2000.1.01.001	CARTER MOTOR
2	VIGI2000.1.01.002	VEDANTE OLEO
3	VIGI2000.1.01.003	ROLAMENTO 6204-P5
4	VIGI2000.1.01.004	JUNTA CARTER
5	VIGI2000.1.01.005	PINO GUIA CARTER
6	VIGI2000.1.01.006	BUJAO OLEO
7	VIGI2000.1.01.007	TAMPA CARTER

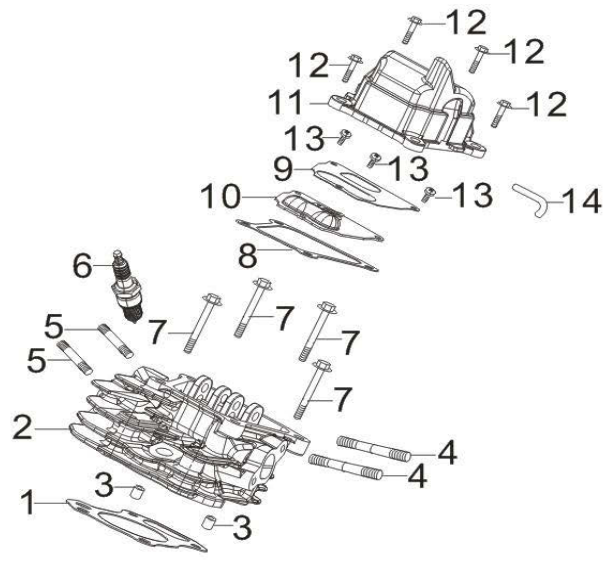


Número	Referência	Designação
1	VIGI2000.1.02.001	JUNTA CABEÇA CILINDRO
2	VIGI2000.1.02.002	CABEÇA DO CILINDRO
3	VIGI2000.1.02.003	PINO GUIA CILINDRO
4	VIGI2000.1.02.004	PERNO CARBURADOR
5	VIGI2000.1.02.005	PERNO ESCAPE
6	VIGI2000.1.02.006	VELA IGNIÇÃO
8	VIGI2000.1.02.008	JUNTA TAMPA DAS VALVULAS
9	VIGI2000.1.02.009	JUNTA RESPIRO VALVULAS
10	VIGI2000.1.02.010	RESPIRO TAMPA VALVULAS
11	VIGI2000.1.02.011	TAMPA VALVULAS
14	VIGI2000.1.02.014	TUBO TAMPA VALVULAS

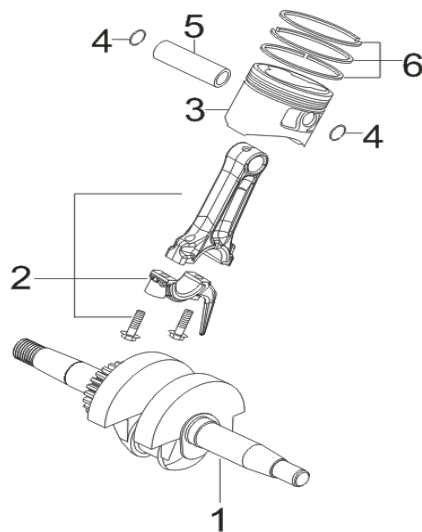


Número	Referência	Designação
1	VIGI2000.1.03.001	CAMBOTA
2	VIGI2000.1.03.002	BIELA
3	VIGI2000.1.03.003	PISTAO
4	VIGI2000.1.03.004	FREIO PINO PISTAO
5	VIGI2000.1.03.005	PINO PISTAO
6	VIGI2000.1.03.006	SEGMENTOS (CONJUNTO)

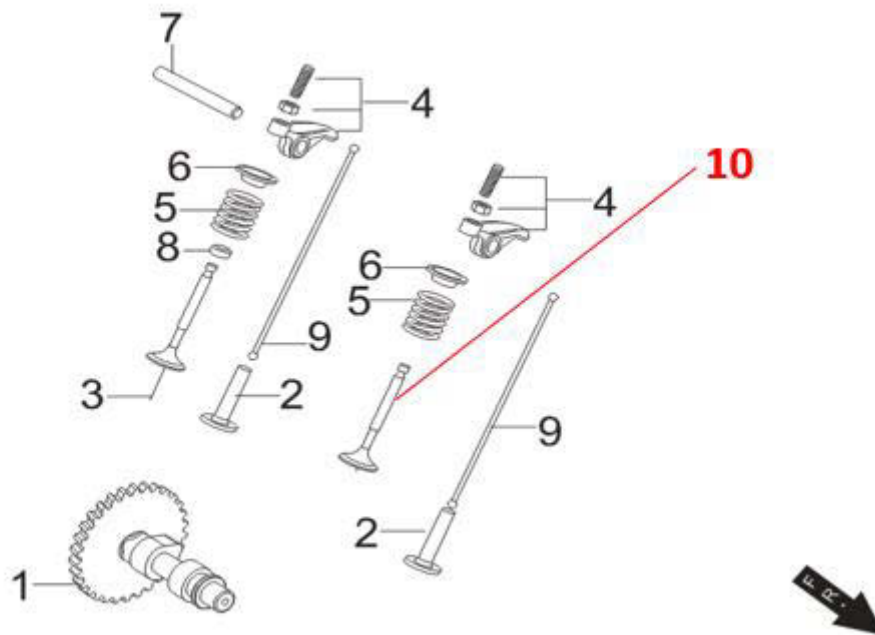


Número	Referência	Designação
1	VIGI2000.1.04.001	ARVORE CAMES
2	VIGI2000.1.04.002	TUCHES
3	VIGI2000.1.04.003	VALVULA ADMISSÃO
4	VIGI2000.1.04.004	BALANCIM
5	VIGI2000.1.04.005	MOLA VALVULAS
6	VIGI2000.1.04.006	FREIO MOLA VALVULAS
7	VIGI2000.1.04.007	VEIO BALANCIM
8	VIGI2000.1.04.008	VEDANTE VALVULAS
9	VIGI2000.1.04.009	VARETA TUCHES
10	VIGI2000.1.04.010	VALVULA ESCAPE

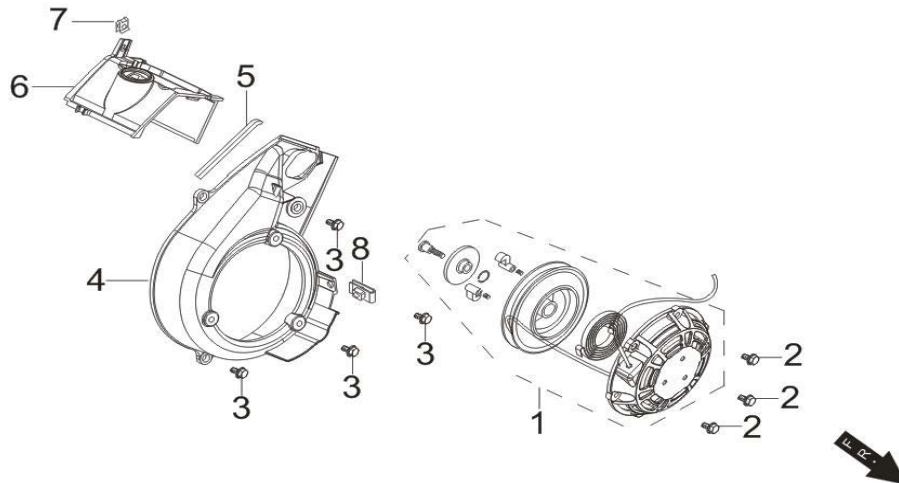


Número	Referência	Designação
1	VIGI2000.1.05.001	STARTER (COMPLETO)
4	VIGI2000.1.05.004	BASE STARTER
5	VIGI2000.1.05.005	MANGA DE ENCOSTO
6	VIGI2000.1.05.006	DIFUSOR CABEÇA CILINDRO
7	VIGI2000.1.05.007	CHAPA LIMITADORA

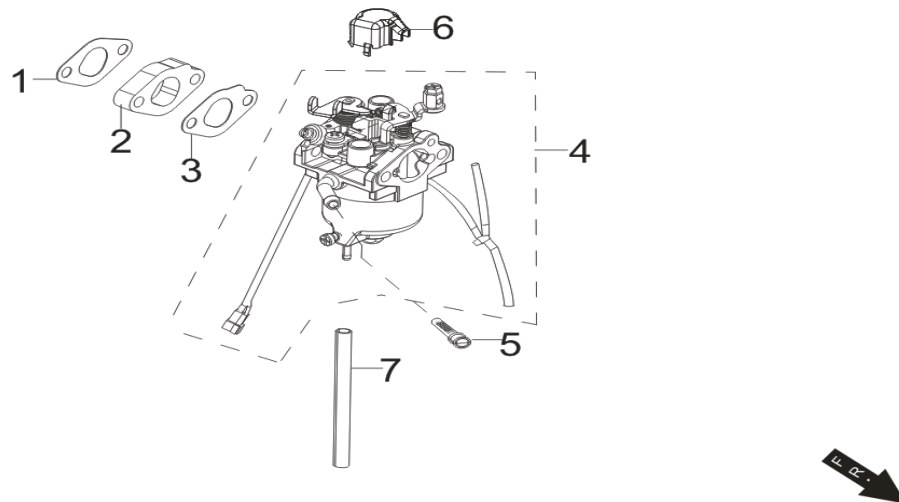


Número	Referência	Designação
1	VIGI2000.1.06.001	JUNTA FALANGE CARB./CILINDRO
2	VIGI2000.1.06.002	FALANGE CARBURADOR
3	VIGI2000.1.06.003	JUNTA CARBURADOR/FALANGE
4	VIGI2000.1.06.004	CARBURADOR
5	VIGI2000.1.06.005	FILTRO CARBURADOR
6	VIGI2000.1.06.006	TAMPO SUPERIOR CARBURADOR
7	VIGI2000.1.06.007	TUBO RETORNO

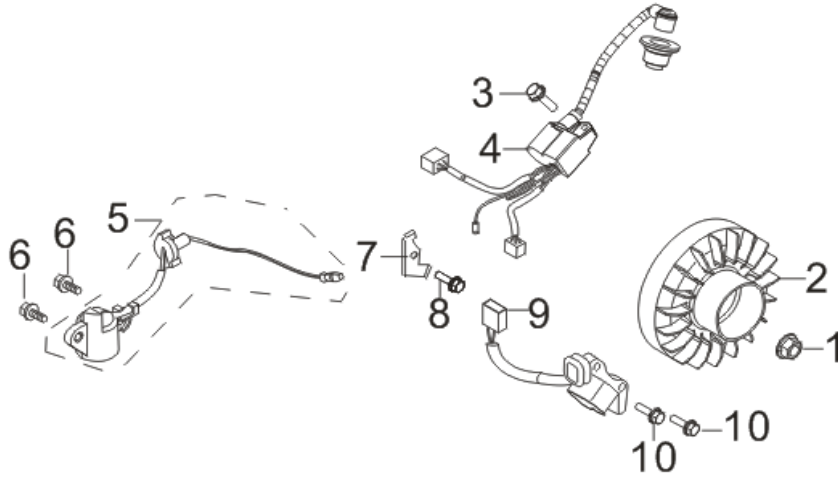


Número	Referência	Designação
2	VIGI2000.1.07.002	VOLANTE MAGNETICO
4	VIGI2000.1.07.004	CDI - IGNIÇÃO
5	VIGI2000.1.07.005	SENSOR OLEO
9	VIGI2000.1.07.009	BOBINE IGNIÇÃO

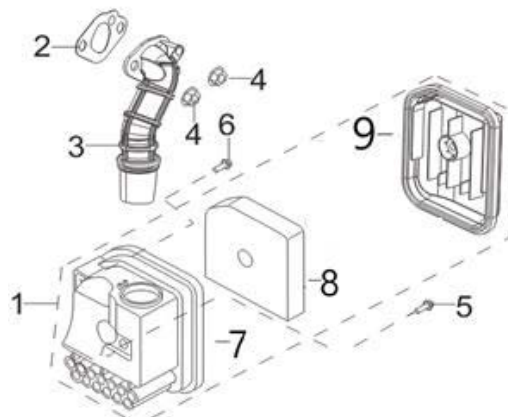


Número	Referência	Designação
1	VIGI2000.1.08.001	FILTRO AR (COMPLETO)
2	VIGI2000.1.08.002	JUNTA FILTRO AR/CARBURADOR
3	VIGI2000.1.08.003	CONDUITA FILTRO DO AR
7	VIGI2000.1.08.007	BASE FILTRO DO AR
8	VIGI2000.1.08.008	FILTRO AR
9	VIGI2000.1.08.009	TAMPA FILTRO AR

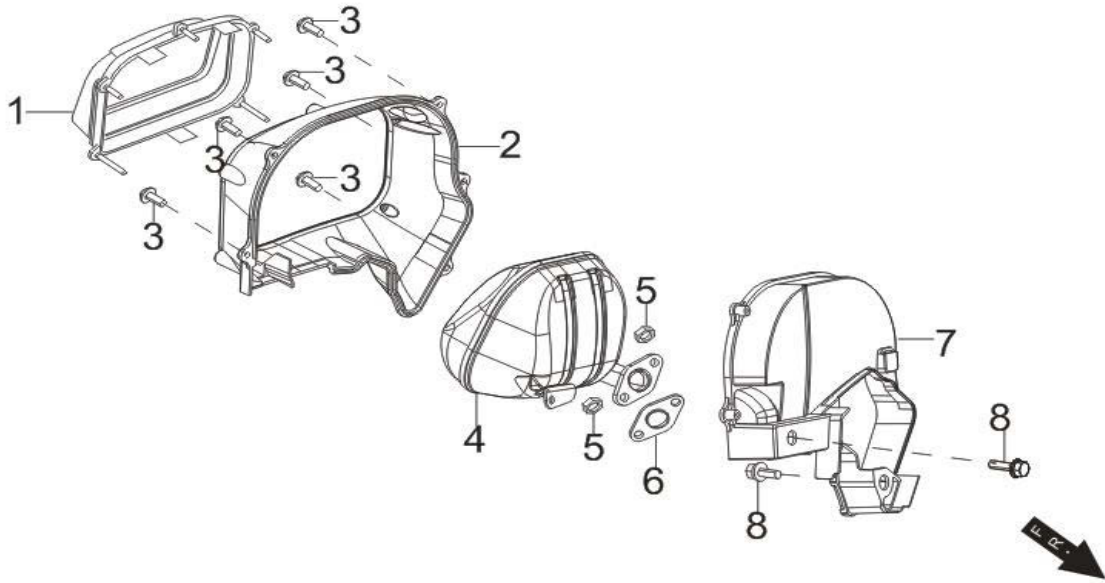


Número	Referência	Designação
1	VIGI2000.1.09.001	BORRACHA CARCAÇA 1 ESCAPE
2	VIGI2000.1.09.002	COBERTURA 1 ESCAPE
4	VIGI2000.1.09.004	ESCAPE
6	VIGI2000.1.09.006	JUNTA ESCAPE
7	VIGI2000.1.09.007	COBERTURA 2 ESCAPE

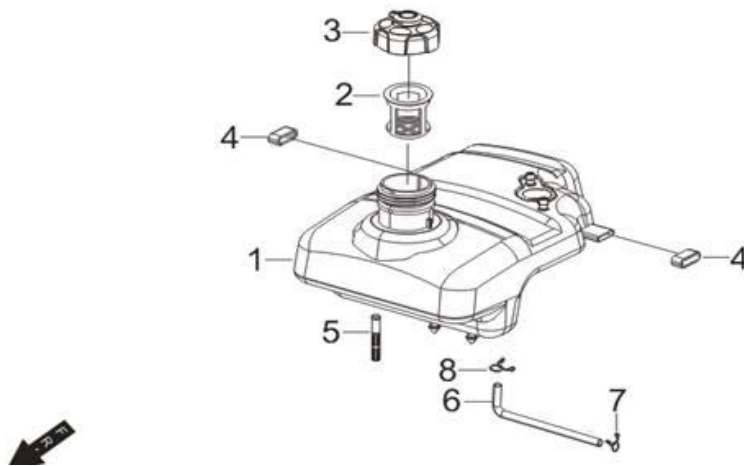


Número	Referência	Designação
1	VIGI2000.1.10.001	DEPOSITO
2	VIGI2000.1.10.002	FILTRO ENTRADA DEPOSITO
3	VIGI2000.1.10.003	TAMPA DEPOSITO
4	VIGI2000.1.10.004	APOIO DEPOSITO
5	VIGI2000.1.10.005	FILTRO SAIDA DEPOSITO
6	VIGI2000.1.10.006	TUBO COMBUSTIVEL DEPOSITO

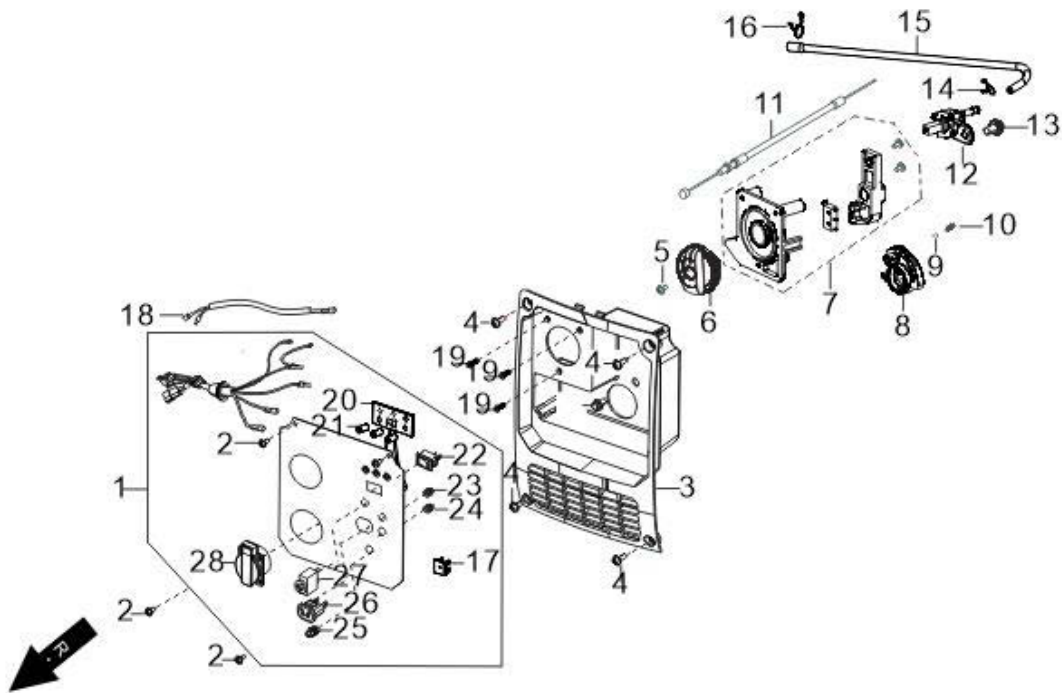


Número	Referência	Designação
1	VIGI2000.1.11.001	PAINEL CONTROLO (COMPLETO)
3	VIGI2000.1.11.003	TAMPA PAINEL
6	VIGI2000.1.11.006	BOTÃO ON/OFF
7	VIGI2000.1.11.007	INTERRUPTOR ON/OFF
8	VIGI2000.1.11.008	GUIA ACELARADOR
9	VIGI2000.1.11.009	ESFERA GUIA
10	VIGI2000.1.11.010	MOLA GUIA
11	VIGI2000.1.11.011	CABO ACELARADOR
12	VIGI2000.1.11.012	TORNEIRA COMBUSTIVEL
15	VIGI2000.1.11.015	TUBO TORNEIRA COMBUSTIVEL
18	VIGI2000.1.11.018	CABELAGEM PAINEL
20	VIGI2000.1.11.020	LEDS INDICADORES
21	VIGI2000.1.11.021	PROTEÇÃO LED
22	VIGI2000.1.11.022	INTERRUPTOR ECO
23	VIGI2000.1.11.023	LIGADOR PARALELO (VERMELHO)
24	VIGI2000.1.11.024	LIGADOR PARALELO (PRETO)
25	VIGI2000.1.11.025	LIGADOR TERRA
26	VIGI2000.1.11.026	TOMADA DC
27	VIGI2000.1.11.027	FUSIVEL PROTEÇÃO
28	VIGI2000.1.11.028	TOMADA AC

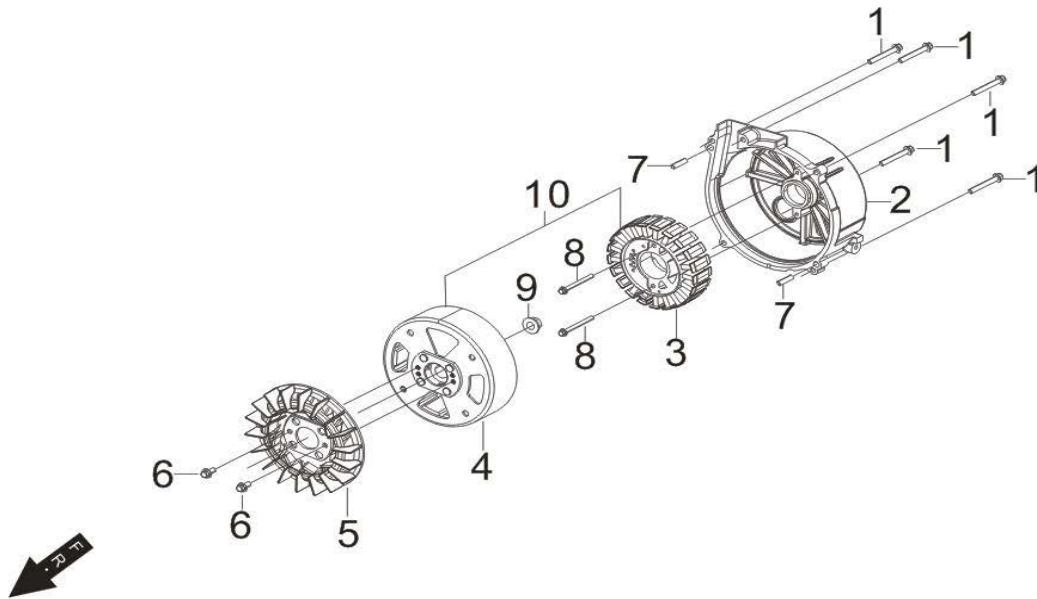


Número	Referência	Designação
2	VIGI2000.1.12.002	TAMPA (GERADOR)
3	VIGI2000.1.12.003	BOBINE GERADOR
4	VIGI2000.1.12.004	IMAN GERADOR
5	VIGI2000.1.12.005	VENTOINHA (GERADOR)
7	VIGI2000.1.12.007	PINO GUIA (GERADOR)

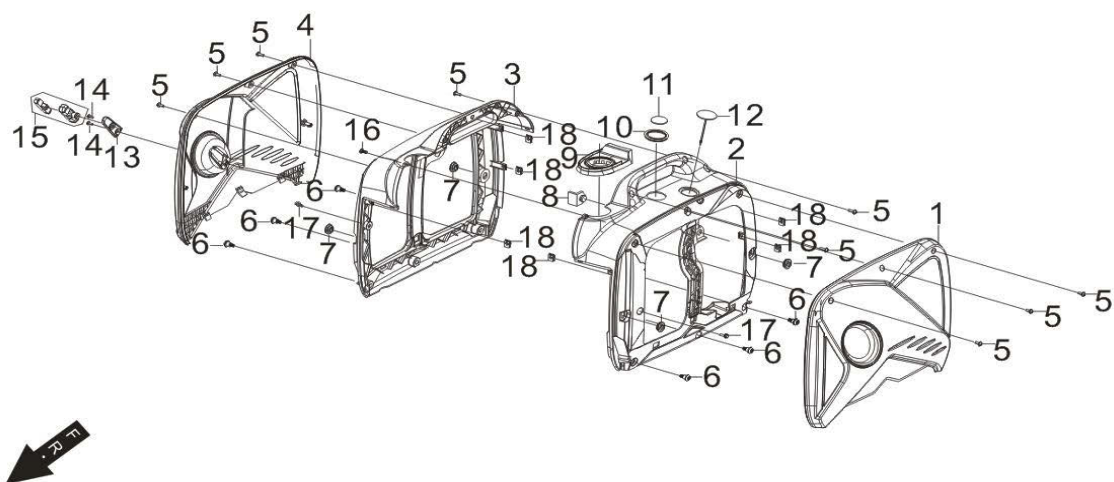

Número	Referência	Designação
1	VIGI2000.1.13.001	TAMPA LATERAL DIREITA
2	VIGI2000.1.13.002	CARCAÇA DIREITA
3	VIGI2000.1.13.003	CARCAÇA ESQUERDA
4	VIGI2000.1.13.004	TAMPA LATERAL ESQUERDA
8	VIGI2000.1.13.008	APOIOS MOTOR
9	VIGI2000.1.13.009	BORRACHA SUPERIOR DEPOSITO
10	VIGI2000.1.13.010	ORING VISOR COMBUSTIVEL
11	VIGI2000.1.13.011	VISOR COMBUSTIVEL
13	VIGI2000.1.13.013	GUIA STARTER
15	VIGI2000.1.13.015	PEGA STARTER

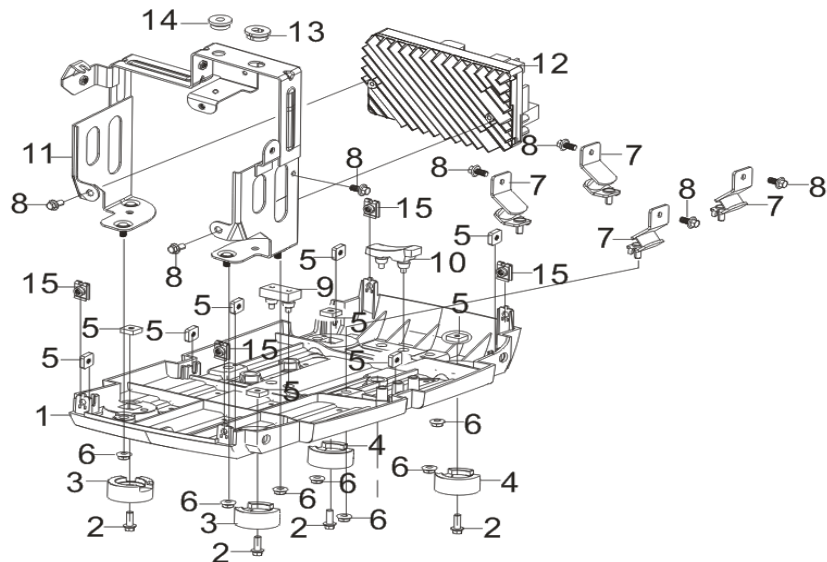

Número	Referência	Designação
1	VIGI2000.1.14.001	BASE GERADOR
3	VIGI2000.1.14.003	PÉ BORRACHA TRASEIRO
4	VIGI2000.1.14.004	PÉ BORRACHA DIANTEIRO
7	VIGI2000.1.14.007	SINO BLOCO MOTOR
9	VIGI2000.1.14.009	APOIO BORRACHA 1
10	VIGI2000.1.14.010	APOIO BORRACHA 2
11	VIGI2000.1.14.011	SUPORTE PLACA INVERTER
12	VIGI2000.1.14.012	PLACA INVERTER

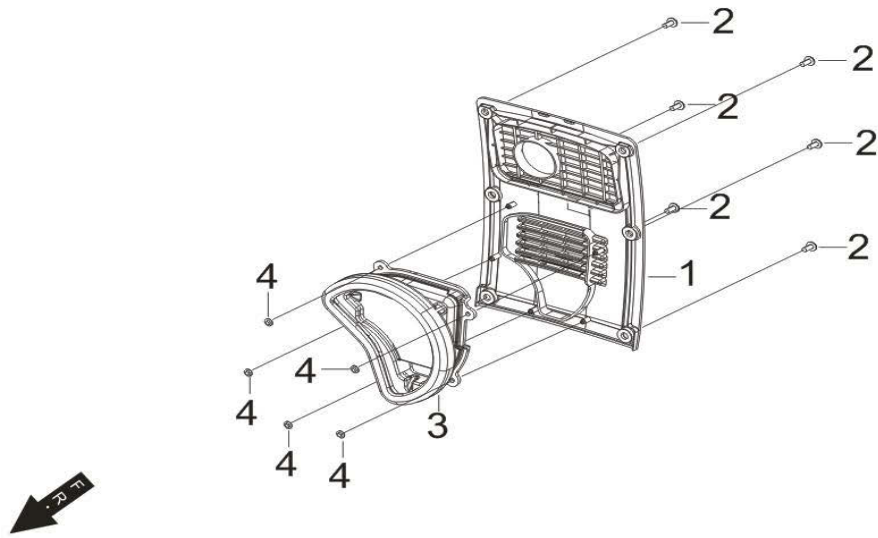

Número	Referência	Designação
1	VIGI2000.1.15.001	TAMPA TRASEIRA
3	VIGI2000.1.15.003	CANAL DE AR BORRACHA